


Instruksjon for innfeste av Borga byggplater


Takprofil Elegant – 8 stk/m² + overlapp 2 stk/m²

I endeopplag festes en skrue i hver profilbunn. I mellomopplag festes en skrue i annenhver profilbunn, om ikke særskill installasjonsveiledning sier noe annet. Overlappsskrue (D14) festes i sideoverlappen i profiltoppen med cc 500mm.

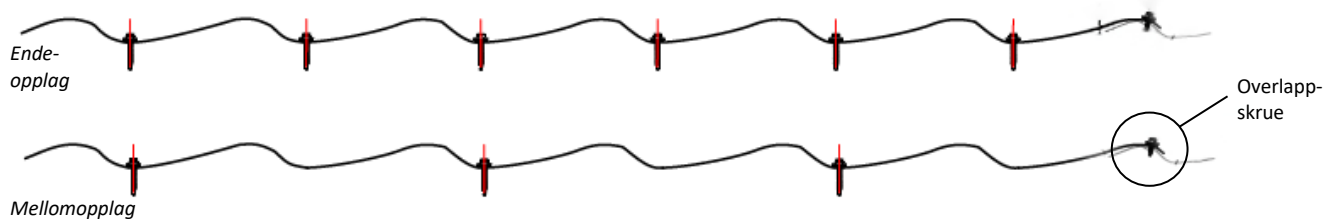


Tak-/veggprofil BPD 18 – 8 stk/m² + overlapp 2 stk/m²

I endeopplag festes en skrue i hver profilbunn. I mellomopplag festes en skrue i annenhver profilbunn, om ikke særskill installasjonsveiledning sier noe annet. Overlappsskrue (D14) festes i sideoverlappen i profiltoppen med cc 500mm.

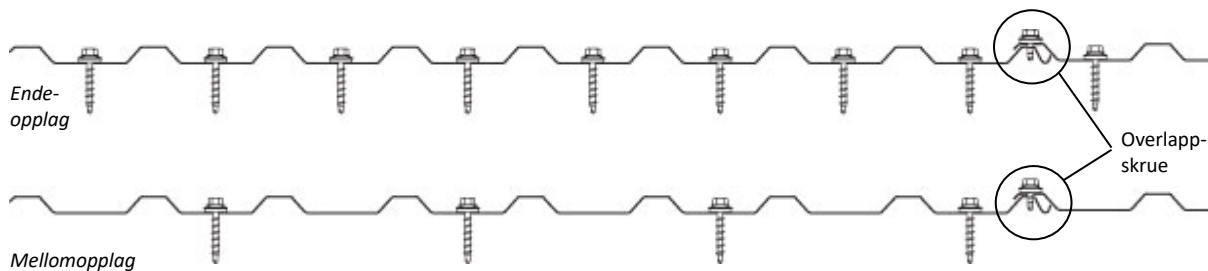


Tak-/veggprofil Ekonomi – 8 stk/m² + overlapp 2 stk/m²

I endeopplag festes en skrue i annenhver profilbunn. I mellomopplag festes en skrue i hver tredje profilbunn, om ikke særskill installasjonsveiledning sier noe annet. Overlappsskrue (D14) festes i sideoverlappen i profiltoppen med cc 500mm.

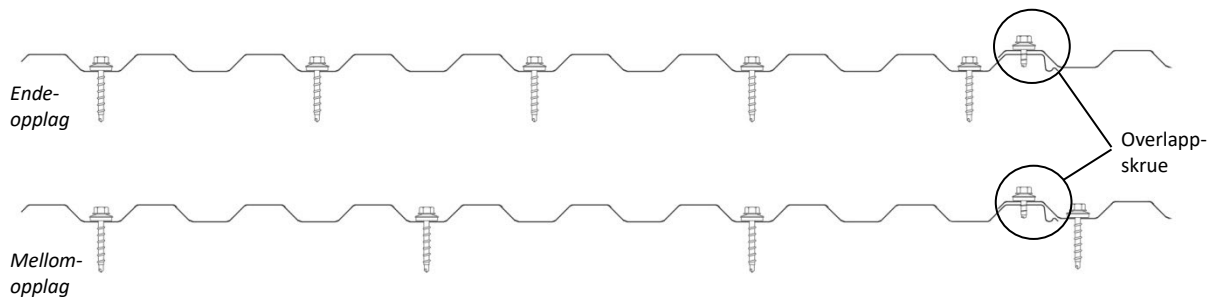


Takprofil Super 40 – 8 stk/m² + overlapp + 2 stk/m²

I endeopplag festes to skrue i hver profilbunn. I mellomopplag festes en skrue i hver profilbunn, om ikke særskill installasjonsveiledning sier noe annet. Overlappsskrue (D14) festes i sideoverlappen i profiltoppen med cc 500mm.

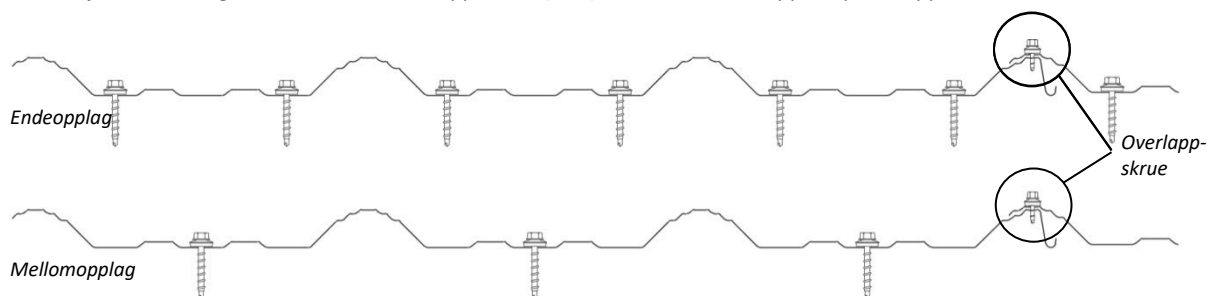


Takprofil TR 45 – 8 stk/m² + overlapp 2 stk/m²

I endeopplag festes en skrue i hver profilbunn. I mellomopplag festes en skrue i annenhver profilbunn, om ikke særskill installasjonsveiledning sier noe annet. Overlappsskrue (D14) festes i sideoverlappen i profiltoppen med cc 500mm.

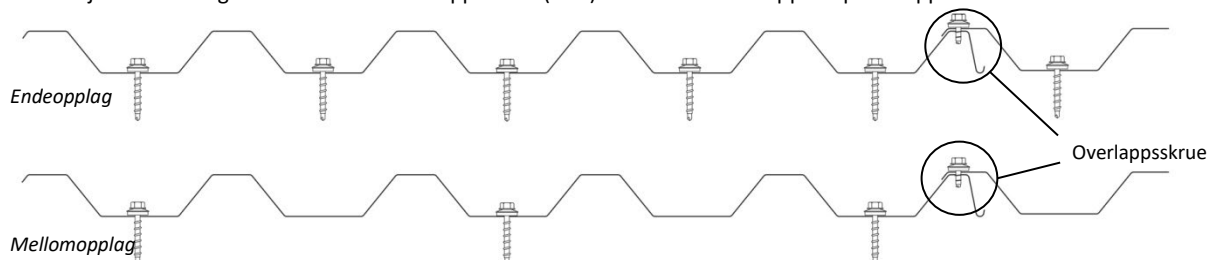


Veggprofil BPE 18 – 6 stk/m² + overlapp 2 stk/m²

I endeopplag festes en skrue i hver profilbunn. I mellomopplag festes en skrue i annenhver profilbunn, om ikke særskill installasjonsveiledning sier noe annet. Overlappsskrue (D14) festes i sideoverlappen i profilkanten med cc 500mm.

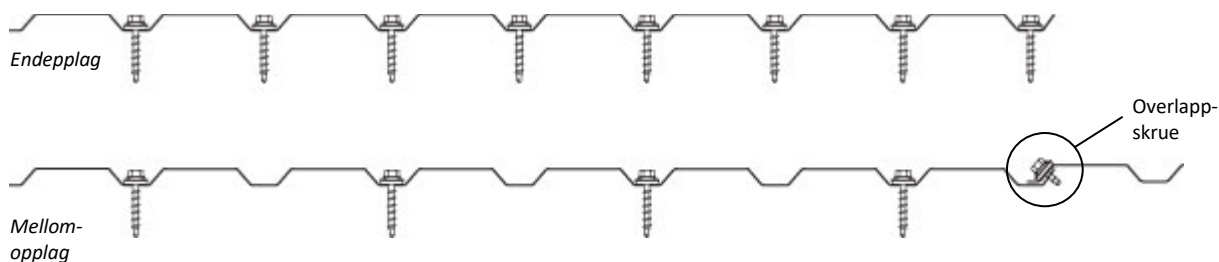


Veggprofil VVP 18 – 6 stk/m² + overlapp 2 stk/m²

I endeopplag festes en skrue i hver profilbunn. I mellomopplag festes en skrue i annenhver profilbunn, om ikke særskilt installasjonsveiledning sier noe annet. Overlappsskrue (D14) festes i sideoverlappen i profilkanten med cc 500mm.

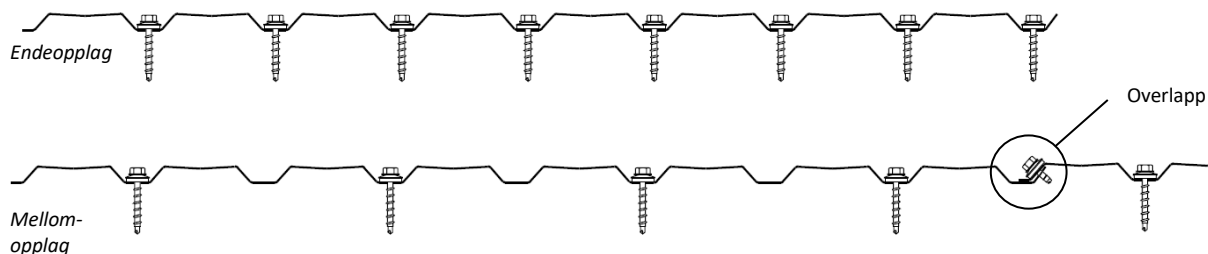


Veggprofil VP 45 / VVP 45 – 6 stk/m² + overlapp 2 stk/m²

I endeopplag festes en skrue i hver profilbunn samt i overlappen. I mellomopplag festes en skrue i annenhver profilbunn, om ikke særskilt installasjonsveiledning sier noe annet. I sideoverlappen festes skrue med cc 500mm vertikalt.

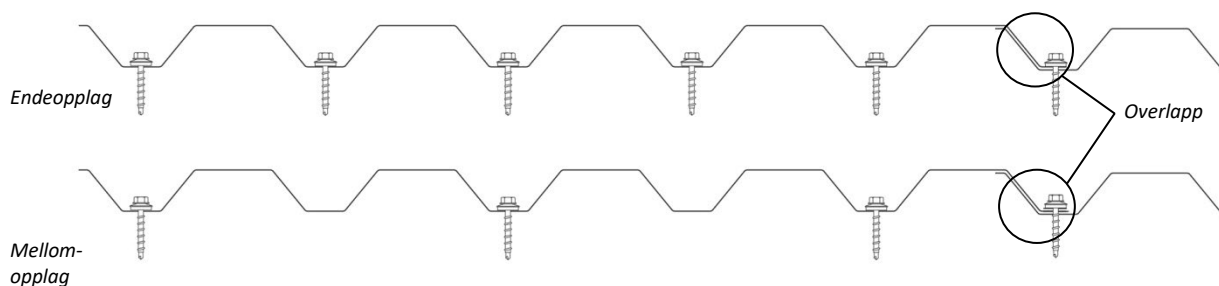

Veggprofil Sinus 40 – 6 stk/m² + overlapp 2 stk/m²

I endeopplag festes en skrue i hver profilbunn. I mellomopplag festes en skrue i annenhver profilbunn, om ikke særskilt installasjonsveiledning sier noe annet. Overlappsskrue (D14) festes i sideoverlappen i profiltoppen med cc 500mm.

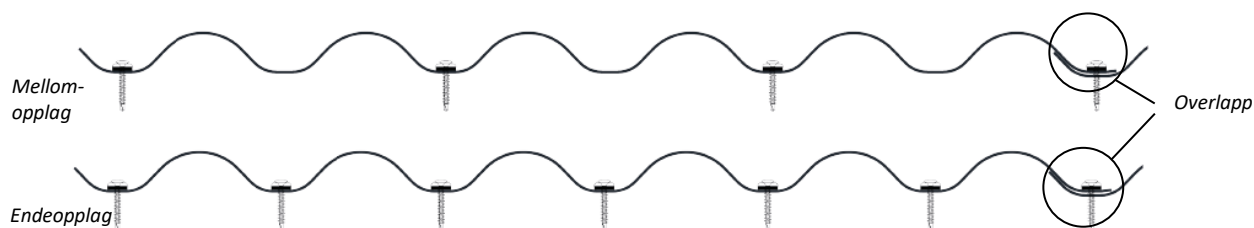

Veggprofil PP2 – 6 stk/m² + overlapp 2 stk/m²

Fest en skrue (A13/B31/C21*) i hver tredje profilbunn. Overlappsskrue (D14) festes i sideoverlapp i profiltopp med c/c 500.



Montering av skruer i byggplater – skrue A13, B31, C21, A21

- Dra til skrue så pakningen sveller ca 1mm.
- Om du skrur til for hardt risikerer du at platen deformeres og skades.
- En skrue som er for hardt skrudd til kan også forkorte livslengden på skruens EPDM-gummi-pakning som sitter under skruens hode.
- Skrue D14 dras til frislipp.

Ulike typer skruer til innfeste

A13 – Skrue til hvitt trevirke 4,8 x 35mm

A21 – Skrue til hvitt trevirke 6,4 x 50mm

B31 – Skrue til lettbjelke opp til 5mm godstykkelse 5,5 x 19mm

C21 – Skrue til bjelke opp til 12mm godstykkelse 5,5 x 35mm

D14 – Overlappskrue 4,8 x 20mm

D21 – Overlappskrue 6,3 x 22mm