

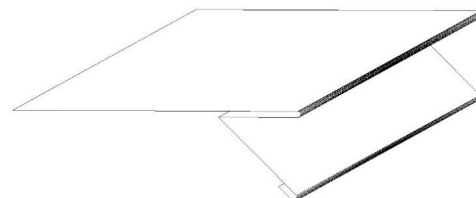
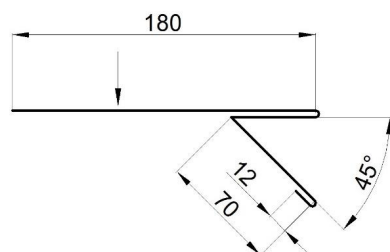


Beslag till Estelle falstak - standard

Takfotbeslag TFE-180


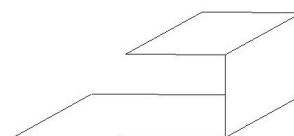


Mønestøtte

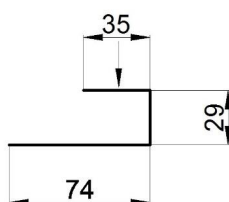



Møne NP1-195

Brukes i kombinasjon med vindskibeslag VSE-64/X-hatt.

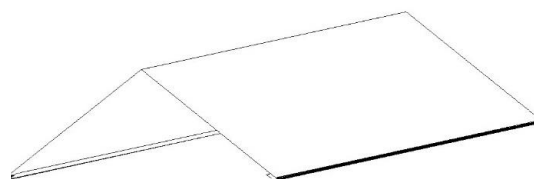
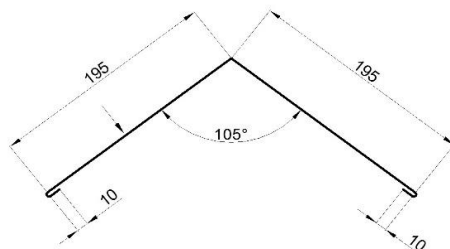


Pultmøne PN-195/90



Brukes i kombinasjon med vindskibeslag VSE-64/X-hatt.

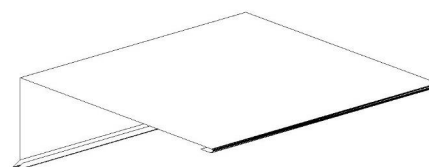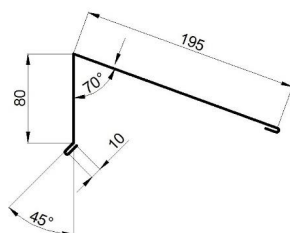



Vindskibeslag VSE-hatt-64/90

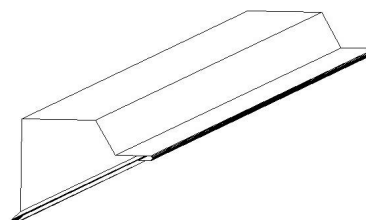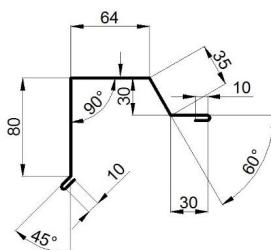



Vindskibeslag VSE-hatt-64/125

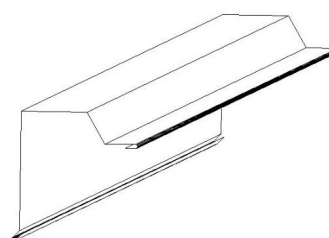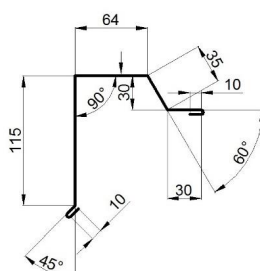



Underbeslag til gradrenne

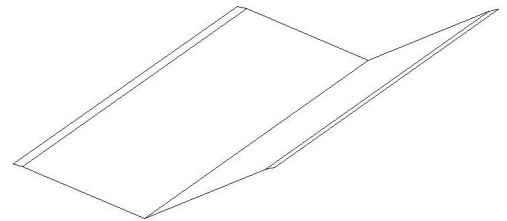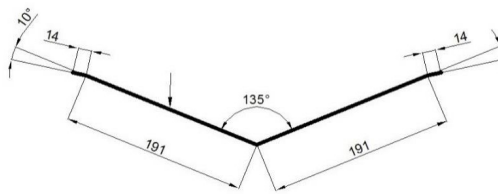

Gradrenne VRE1-287

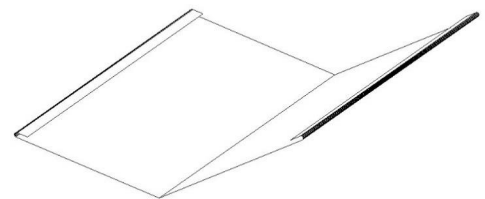
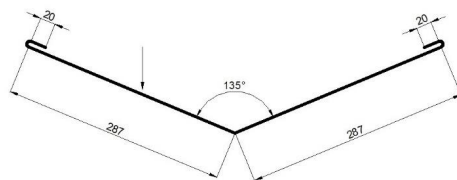


Innfestingsplate IFE

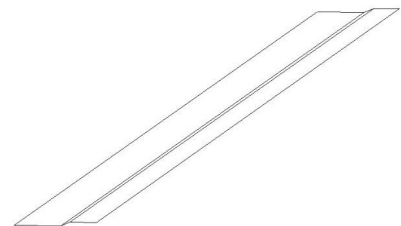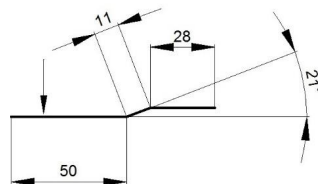



Overgangsbeslag ØKE

Brukes i kombinasjon med vindskibeslag VSE-hatt-64/X.

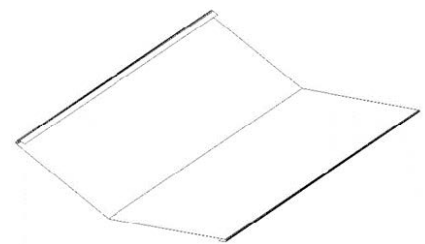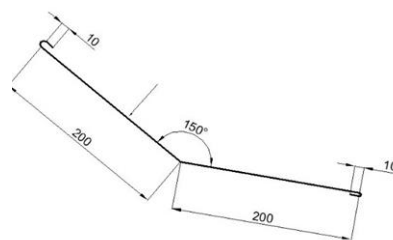


Kledningsbeslag for skrånende
tverrtak STE-4 panel

Brukes i kombinasjon med vindskibeslag VSE-64/X-30.
Monteres i luftespalten bak veggkledning.

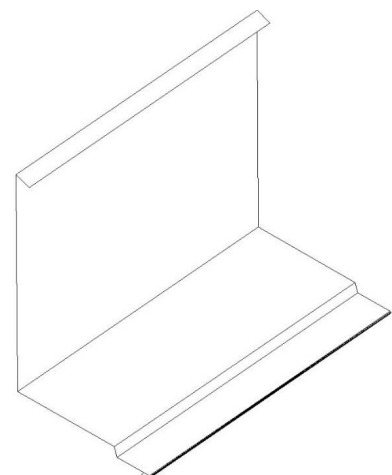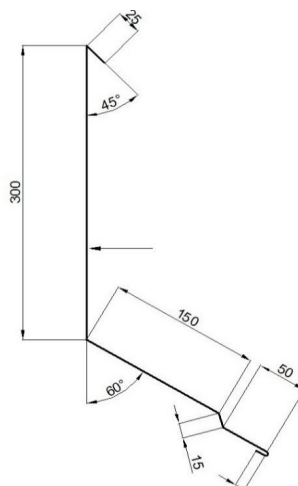

Tak-/veggbeslag STE-objekt



Tilkobling mot vegg ved rehabilitering, når ny byggestandard ikke kan benyttes. Høyden tilpasses det aktuelle området.

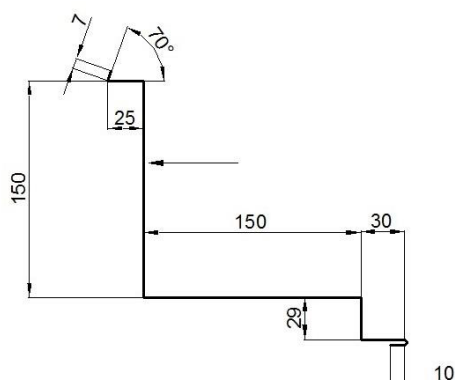



Eksempel: STE-3-spor i steinvegg

Beslag till Estelle falstak - spesial



Møne NE-140

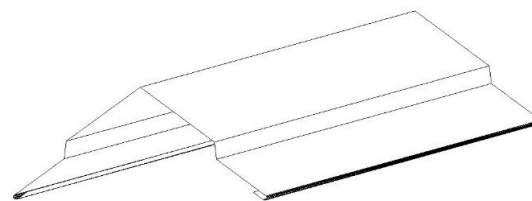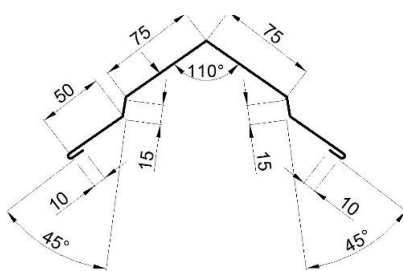



Møne NE-198

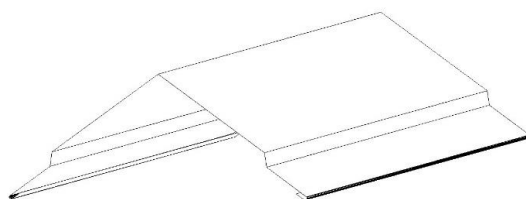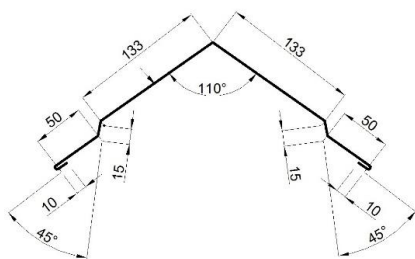

PultmønePNE-140/90

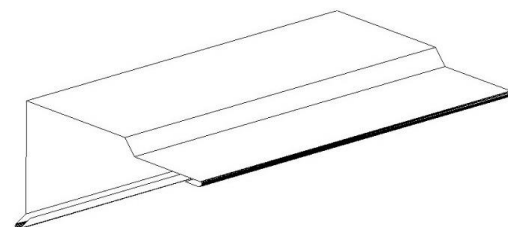
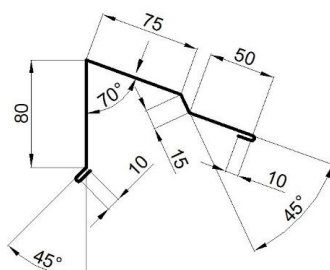


Pultmøne PNE-140/125

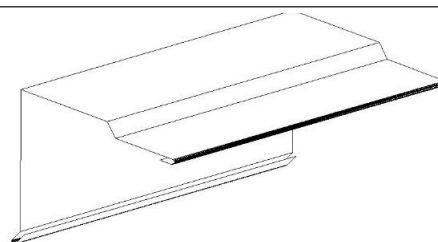
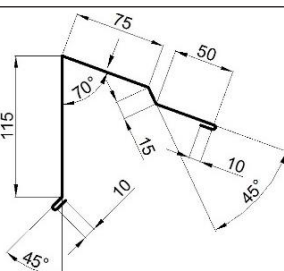


Beslag till Estelle falstak - spesial



Pultmøne PNE-198/90

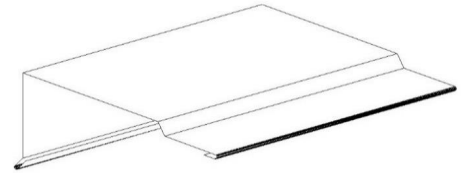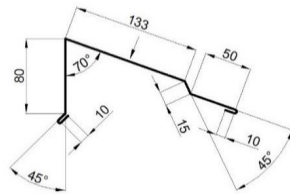



Pultmøne PNE-198/125

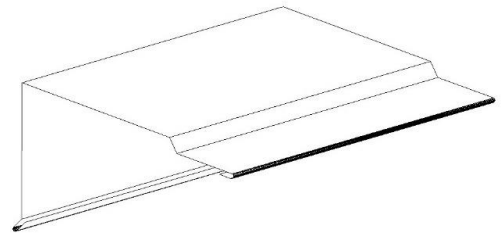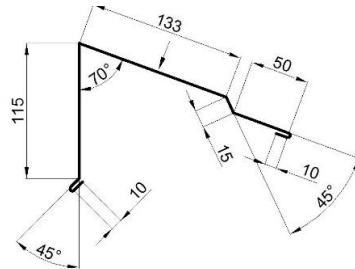



Vindskibeslag VSE-64/90

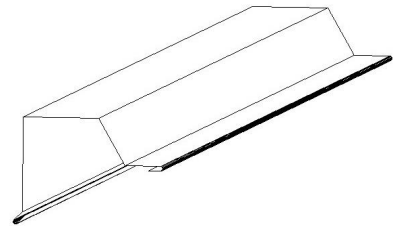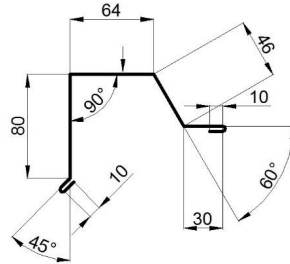

Vindskibeslag VSE-64/125

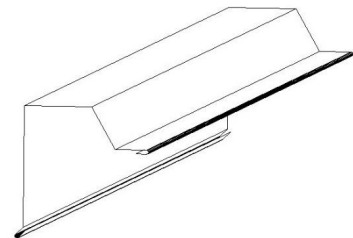
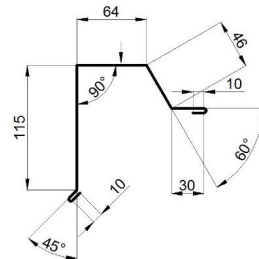


Dekkplate-200

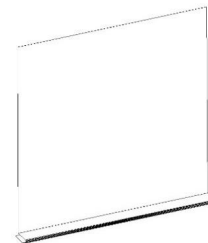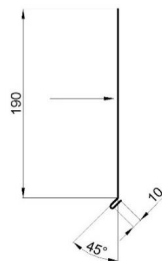

Gradrenne VRE2-200



Høyden passer til 25 mm sløyfer og 22 mm lekter.

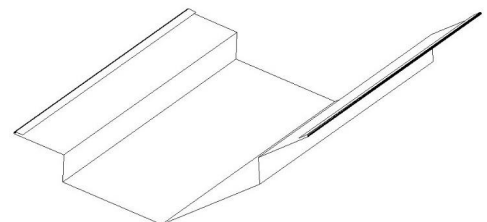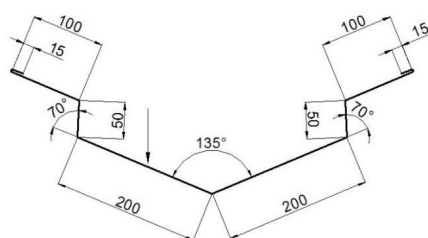

Beslag till Estelle falstak - spesial



Kledningsbeslag for takhelling i lengderetning STE-3 panel

Monteres i luftspalten bak veggkledning.

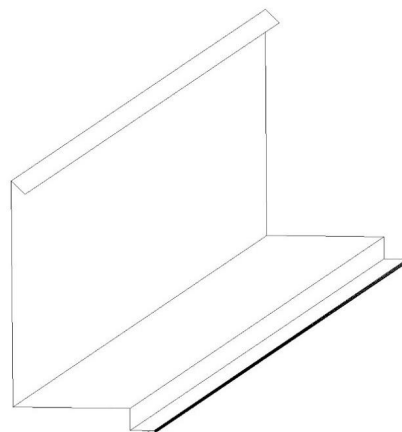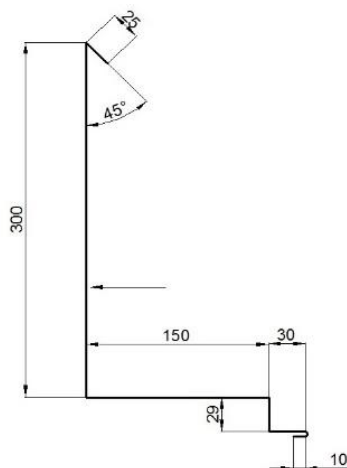

Kledningsbeslag for takhelling i lengderetning STE-3 plate



Ved veggplate eller direkte bak veggkledning.

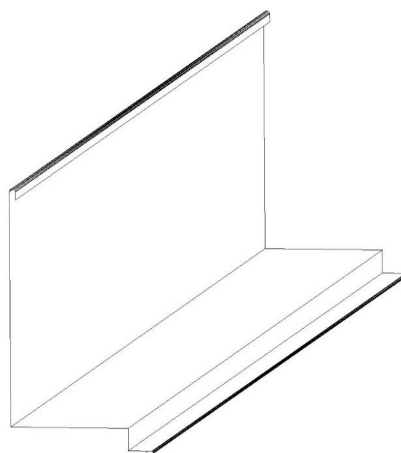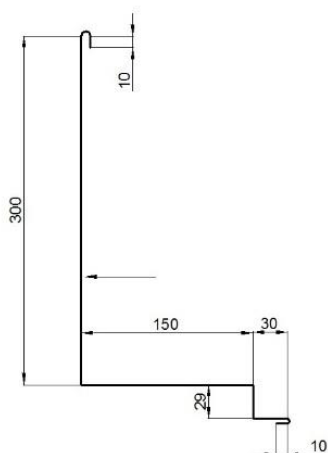

Kledningsbeslag for skrånende tverrtak STE-4 plate

Brukes i kombinasjon med vindskibeslag VSE-64/X-30.


Ved veggplate eller direkte bak veggkledning.

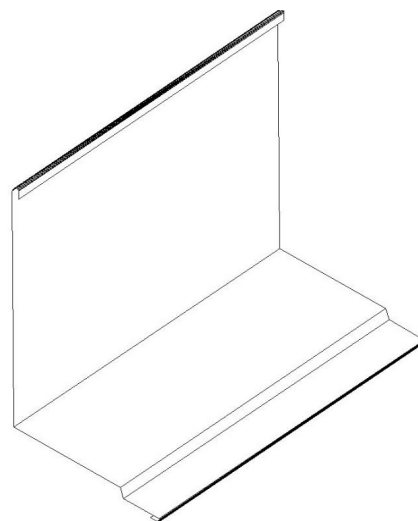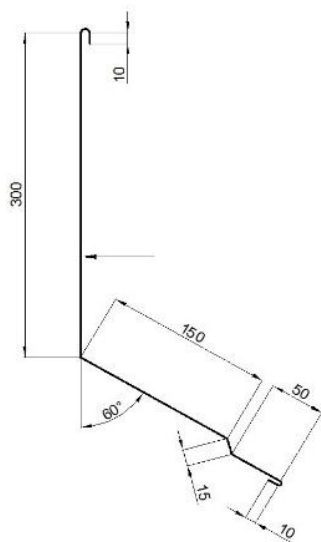

Beslag till Estelle falstak - spesial


Kledningsbeslag for skrånende tverrtak ST-4 panel

Brukes i kombinasjon med vindskibeslag VSE-64/X-hatt.
Monteres i luftespalten bak veggkledning.

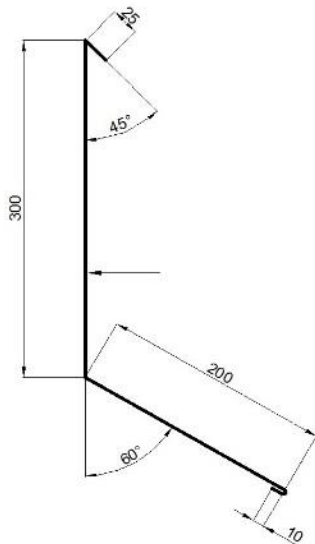


Kledningsbeslag for skrånende tverrtak ST-4 plate

Brukes i kombinasjon med vindskibeslag VSE-64/X-hatt.
Ved veggplate eller direkte bak veggkledning.

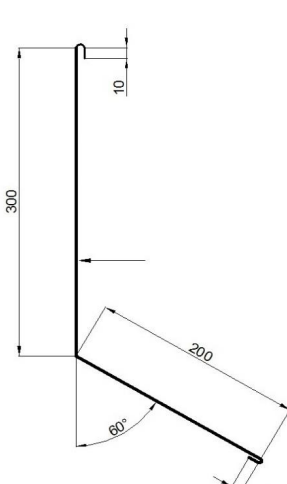


Tak-/veggbeslag STE-objekt

Tilkobling mot vegg ved rehabilitering, når ny byggestandard ikke kan benyttes.
Høyden tilpasses det aktuelle området.

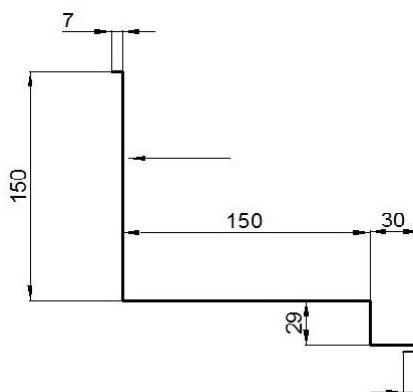

Eksempel STE-3-spor

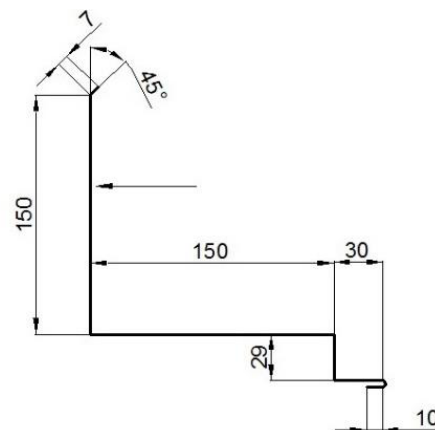

Eksempel STE-3-mykfuge