


## Monteringsanvisning Estelle HUV-160 på rupanel

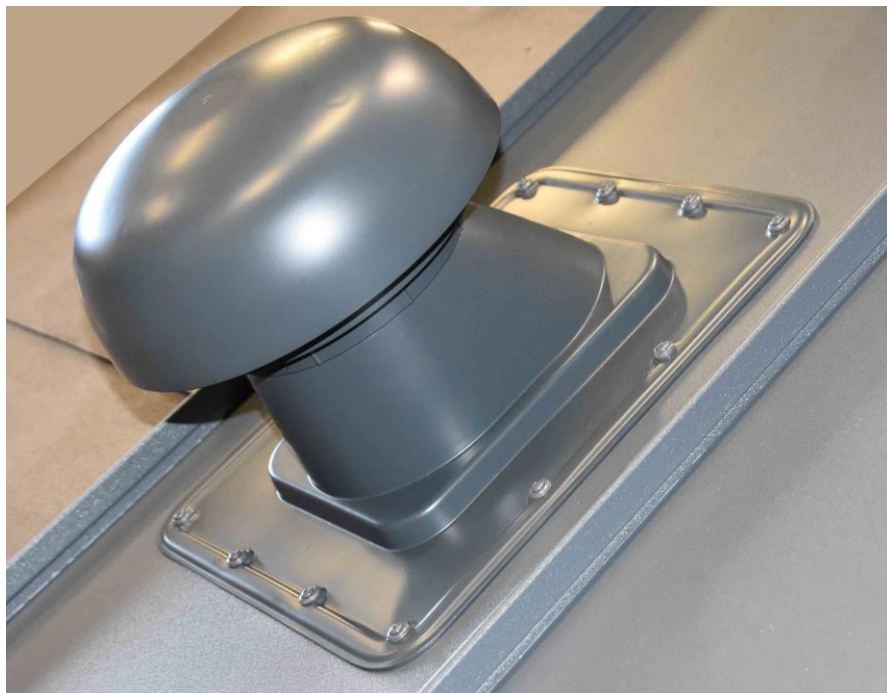

Takhatten skal monteres i sentrum av Estelle-platen. Planlegg plasseringen slik at takgjennomføringen går klar av takstol og eventuelle andre hindringer.

Ved rehabilitering må eksisterende takgjennomføring som regel flyttes sideveis for å passe med det nye taket. Mål for hulltaking tas enklest når den tilstøtende Estelle-platen er montert.

Ved montering er det viktig at installert rør-/kanalsystem festes med et separat opphengssystem. Kanalsystemets egenvekt må ikke belaste hatten.

Mål opp og lag hull i papp og rupanel, og monter tetningsmansjetten. Ta av hetten på hatten og fjern popnaglene for å løsne røret. Tape sølvtape rundt endekanten på isolasjonen slik at den ikke glir ved gjennomføringen. Sørg for at tetningsmansjettens gummikrage vender oppover.

Plasser renndalen og brett falsen over fotplaten.




# BORGA®

BYGG UTEN BEKYMRINGER

Marker hullbildet på Estelle-platen, med en innerdiameter på 180 mm og en ytterdiameter på 200 mm. Klipp ut hullet langs innerdiameteren. Forbøy kanten med en falsetang (smal type), og bank deretter opp kanten med en penhammer og mothold. Beskytt den lakkerte overflaten for å unngå riper fra motholdet.

Hullet har nå en diameter på 200 mm med en kragekant på 10 mm.

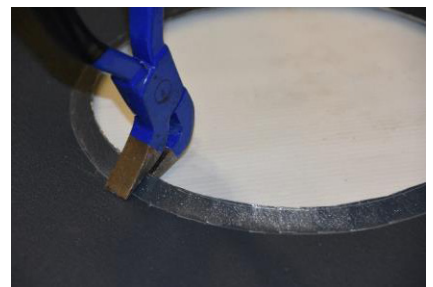

Brett ut omviket ved takfoten på Estelle-platen slik at platen med hullet kan legges rett ned ovenfra. Kontroller at tetningsmansjettens tetningsflens vender oppover. Press Estelle-falsen sammen og bøy omviket ved takfoten tilbake.



rekk røret opp til toppstilling i hatten og monter to nye popnagler. Monter hatten i underlaget med LP-skrue 4,9 x 35 mm. Monter hetten tilbake med tilhørende skrue.

