


Tips ved montering av renndal til Estelle falset tak




Bøy opp vannfalsen langs hele endeoverlappen. Renndalen er konisk utformet. (Bøy opp den noe bredere siden.)

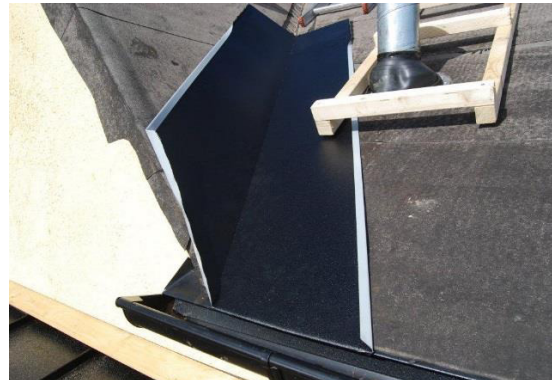


Plasser renndalen og brett falsen over fotplaten.



Fest med plateklips.

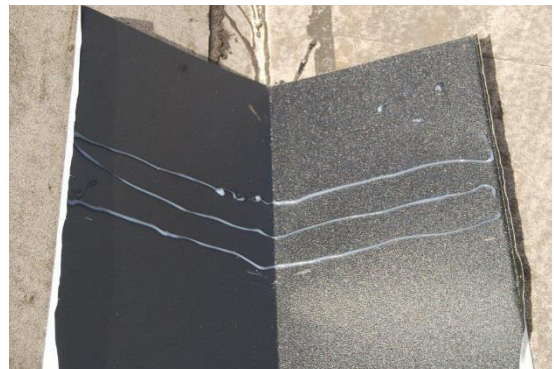

Påfør tetningsmasse.

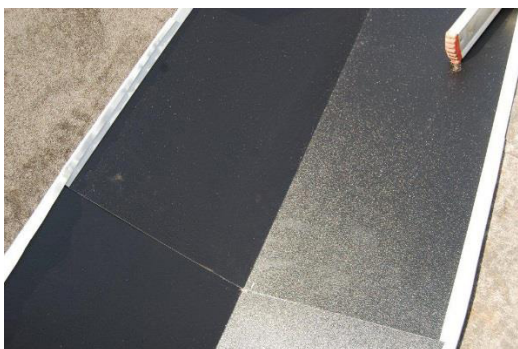


Legg på neste renndal og brett vannfalsen sammen langs renndalen.



Fest tetningsbånd 20 x 3 mm på innfestingsplatene. Monter disse 150 mm fra rennens senterlinje med monteringskrue. Skruen skal monteres gjennom tetningsbåndet.

Tips ved montering av renndal til Estelle falset tak

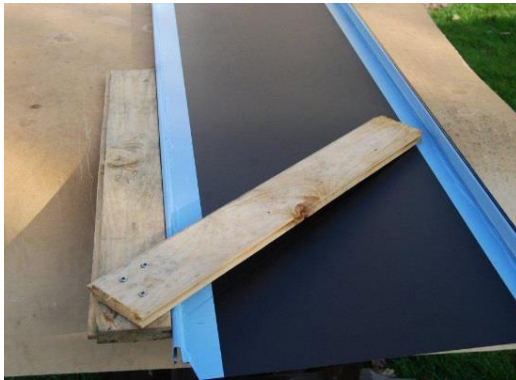

Lag en enkel vinkelmål og marker linjen der falstaket skal følge innfestingsplaten.



Legg til 30 mm for ombretten og klipp langs denne linjen.



Brett kanten med en falsetang. Hold et stødig grep for å unngå riper fra en tang som glir.



Klem sammen ombretten slik at det dannes en spalte på 4–5 mm på baksiden.



Ombrettet kant. Vær nøye ved falsingen slik at kanten blir rett. Dette gjør monteringen enklere.




Bøy opp utsparingen ved mønet.

Tips ved montering av renndal til Estelle falset tak



Legg ut beskyttende materiale, for eksempel en pappplate, for å unngå riper når falsplaten skyves inn under innfestingsplaten.

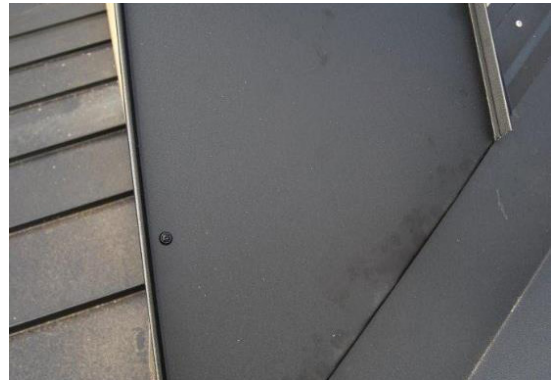

Monter den første falsplaten med monterings-skrue og LP-skrue.



Bøy opp innfestingsplaten nærmest den monterte Estelle-platen.



Monter neste Estelle-plate og bank forsiktig de siste millimeterne til riktig plassering.



Ferdig renndalsside.